BOSCH

Indukcijska kuhalna plošča

PXV8..DV..

[sl] Navodila za uporabo

Aplikacija Bosch BetterFood

Odkrijte svoj novi aparat s tisoči prilagodljivih receptov!

- Vegansko, nizkokalorično ali brezglutensko? Vse recepte lahko prilagodite po svojem okusu.
- Odkrijte recepte za sestavine, ki jih imate že doma.
- Zdravo kuhanje na lahek način – z zdravstvenim kompasom Nutri-Check.
- V receptih lahko dobite optimalne nastavitve za svoje omrežene aparate.

Ta aplikacija je na voljo samo v določenih evropskih državah in jezikih.



Dodatne informacije in pojasnila lahko najdete na spletu.
Odčitajte kodo QR na naslovnici.



Kazalo

1 Varnost 2
2 Preprečevanje materialne škode 4
3 Varstvo okolja in varčevanje 5
4 Primerna posoda 5
5 Spoznavanje 6
6 Pred prvo uporabo 7
7 Osnovno upravljanje 7
8 FlexInduction 9
9 MoveMode 9
10 Časovne funkcije 10
11 PowerBoost 10
12 PanBoost 11
13 Funkcija ohranjanja toplote 11
14 Prevzem nastavitev 11
15 PerfectFry Sensor 12
16 Otroško varovalo 12
17 Zaščita pri brisanju 13
18 Posamezni varnostni izklop 13
19 Osnovne nastavitve 13
20 Preizkus posode 14
21 Home Connect 15
22 Krmiljenje nape prek kuhalne plošče 16
23 Čiščenje in nega 18
24 Odpravljanje motenj 19
25 Odstranjevanje 20
26 Izjava o skladnosti 20
27 Servisna služba 21
28 Testne jedi 21

⚠ 1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Definicija opozorilnih besed

Tu boste našli pomen opozorilnih besed, uporabljenih v teh navodilih.

⚠ OPOZORILO
Upoštevajte ta navodila, da preprečite možne težke ali smrtno nevarne poškodbe.

POZOR
Upoštevajte ta navodila, da preprečite škodo na aparatu ali drugo materialno škodo.

Opomba: To vas opozarja na pomembne informacije.

1.2 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo, izkaznico aparata in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.3 Namenska uporaba

Aparate lahko brez vtiča priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napačne priključitve garancija ne velja.
Varnost med uporabo je zagotovljena le v primeru strokovne vgradnje v skladu z navodili za montažo. Za brezhibno delovanje na mestu postavitve je odgovoren inštalater.

Aparat uporabljajte samo:
- za pripravo jedi in pijač.
- pod nadzorom. Kratkotrajne postopke kuhanja ves čas nadzorujte.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

Aparata ne uporabljajte:
- na čolnih ali v vozilih.
- z zunanjo programsko uro ali posebnim daljinskim upravljalnikom. To ne velja v primeru, da je delovanje izklopljeno z aparati, zajetimi v standardu EN 50615.

Če imate implantirano delujočo medicinsko napravo (npr. srčni spodbujevalnik ali defibrilator), zdravnika povprašajte, ali je ta v skladu z

Direktivo 90/385/EGS Sveta Evropskih skupnosti z dne 20. junija 1990 in z EN 45502-2-1 in EN 45502-2-2 ter ali je bila naprava izbrana, implantirana in nastavljena skladno z VDE-AR-E 2750-10. Če so ti pogoji izpolnjeni in poleg tega uporabljate tudi nekovinske kuhinjske pripomočke in posodo ter nekovinske ročaje, lahko indukcijsko kuhalno ploščo brez težav uporabljate v skladu z njeno namembnostjo.

1.4 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporabljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.
Otroci se ne smejo igrati z aparatom.
Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.
Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.5 Varna uporaba

⚠ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!
Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.
- ▸ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▸ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.
- ▸ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▸ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!
Nenadzorovano kuhanje z maščobo ali oljem na kuhalni površini je lahko nevarno in lahko povzroči požar.
- ▸ Vročih olj in masti nikoli ne pustite brez nadzora.
- ▸ Požara nikoli ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak izklopite aparat in nato pokrijte plamene npr. s pokrovko ali z odejo za gašenje.

Kuhalna površina se močno segreje.
- ▸ Na kuhalno površino ali v njeno neposredno bližino nikoli ne polagajte vnetljivih predmetov.
- ▸ Na kuhalni površini nikoli ne shranjujte predmetov.

Aparat se močno segreje.
- ▸ Gorljivih predmetov ali razpršilcev nikoli ne shranjujete v predalih neposredno pod kuhalno ploščo.

Pokrovi za kuhalno ploščo lahko povzročijo nesreče, npr. zaradi pregretja, vžiga ali materialov, ki jih lahko raznese.
- ▸ Ne uporabljajte pokrovov za kuhalno ploščo.

Po vsaki uporabi z glavnim stikalom izklopite kuhalno ploščo.
- ▸ Ne čakajte, da se bo kuhalna plošča samodejno izklopila, ker na njej ni več loncev in ponev.

Živila se lahko vnamejo.
- ▸ Postopek kuhanja morate nadzorovati. Kratek postopek morate ves čas nadzorovati.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!
Med delovanjem se aparat in njegovi dostopni deli segrejejo, še posebno okvir kuhalne plošče, če obstaja.
- ▸ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▸ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Zaščitne rešetke za kuhalno površino lahko povzročijo nezgode.
- ▸ Nikoli ne uporabljajte zaščitnih rešetk za kuhalno površino.

Aparat se med delovanjem segreje.
- ▸ Pred čiščenjem pustite, da se aparat ohladi.

Kovinski predmeti se na kuhalni plošči zelo hitro segrejejo.
- ▸ Na kuhalno ploščo nikoli ne odlagajte kovinskih predmetov, npr. nožev, vilic, žlic in pokrovk.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!
Nestrokovna popravila so nevarna.
- ▸ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▸ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▸ Če je omrežni priključni kabel ali priključni kabel aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim omrežnim priključnim kablom ali priključnim kablom aparata, ki je na voljo pri proizvajalcu oziroma njegovi servisni službi.

- ▸ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▸ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
- ▸ Če je površina počena, morate aparat izključiti, da preprečite morebitni električni udar. V ta namen aparata ne izklopite z glavnim stikalom, ampak ga izključite tako, da izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▸ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izključite aparat iz električnega omrežja. Vedno vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.
- ▸ Če je aparat ali priključni kabel v okvari, takoj izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- ▸ Pokličite pooblaščeni servis. →*Stran 21*

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar.

- ▸ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

Na vročih delih aparata se lahko stopi izolacija kablov električnih naprav.

- ▸ Priključnega kabla električnih naprav nikoli ne izpostavljajte vročim delom aparata.

Stik kovinskih predmetov z ventilatorjem, ki se nahaja na spodnji strani kuhalne plošče, lahko povzroči električni udar.

- ▸ V predalih pod kuhalno ploščo ne shranjujte dolgih, koničastih kovinskih predmetov.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Zaradi tekočine med dnom posode in kuhališčem lahko posoda nenadoma odskoči v višino.

- ▸ Kuhališče in dno posode morata biti vedno suha.
- ▸ Nikoli ne uporabljajte zamrznjene posode za kuhanje.

Pri pripravi v vodni kopeli lahko kuhalna plošča in posoda počita, če se pregrejeta.

- ▸ Posoda v vodni kopeli se ne sme neposredno dotikati dna posode, napolnjene z vodo.
- ▸ Uporabljajte samo posodo, odporno na vročino.

Aparat z napokano ali počeno površino lahko povzroči ureznine.

- ▸ Aparata ne uporabljajte, če ima ta napokano ali počeno površino.

2 Preprečevanje materialne škode

Tukaj je seznam najpogostejših vzrokov za poškodbe in nasvetov, kako se jim izogniti.

Poškodba	Vzrok	Ukrep
Madeži	Kuhanje brez nadzora.	Opazujte potek priprave jedi.
Madeži, krušenje	Razlita živila, predvsem taka z velikim deležem sladkorja.	Takoj jih odstranite s strgalom za steklokeramiko.
Madeži, krušenje ali razpoke v steklu	Poškodovana posoda, posoda s stopljenim emajlom ali posoda z dnom iz bakra ali aluminija.	Uporabljajte primerno in nepoškodovano posodo.
Madeži, obarvanja	Neprimerni načini čiščenja.	Uporabljajte le čistila, primerna za steklokeramiko, in čistite kuhalno ploščo samo takrat, ko je hladna.
Krušenje ali razpoke v steklu	Udarci ali posoda, pribor ali drugi trdi ali koničasti predmeti, ki padejo na kuhalno ploščo.	Med kuhanjem ne udarite ob steklo in ne dovolite, da na kuhalno ploščo padejo predmeti.
Praske, obarvanja	Grobo dno posode ali drsanje posode po kuhalni plošči.	Preglejte posodo. Posodo dvignite, ko jo premikate.
Praske	Sol, sladkor ali pesek.	Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovno ali odlagalno površino.
Poškodbe aparata!	Kuhanje v zamrznjeni posodi.	Nikoli ne uporabljajte zamrznjene posode za kuhanje.
Poškodbe posode ali aparata	Kuhanje brez vsebine.	Posode brez vsebine nikoli ne postavite na vroče kuhališče in je ne segrevajte.
Poškodbe stekla	Stopljena snov na vročem kuhališču ali vroče pokrovke na steklu.	Na kuhalno ploščo ne polagajte papirja za peko ali aluminijaste folije, plastičnih posod ali pokrovk.

Poškodba	Vzrok	Ukrep
Pregretje	Vroča posoda na upravljalnem polju ali na okvirju.	Nikoli ne postavljajte vroče posode na ta območja.

POZOR
Ta kuhalna plošča ima na spodnji strani ventilator.
- ▸ Če je pod kuhalno ploščo predal, v njem ne shranjujte majhnih ali koničastih predmetov, papirja in kuhinjskih krp. Ventilator bi te predmete lahko vsesal in se poškodoval ali pa bi bilo hlajenje slabše.
- ▸ Razdalja med vsebino predala in vhodom ventilatorja mora znašati najmanj 2 cm.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▸ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Izberite kuhališče, ki ustreza velikosti posode. Posodo namestite na sredino.

Uporabljajte posodo, katere premer dna se ujema s premerom kuhališča.
Namig: Proizvajalci posode pogosto navedejo zgornji premer posode. Ta je pogosteje večji kot premer dna posode.
- ✔ Neustrezna posoda ali nepopolno prekrita kuhališča porabijo veliko energije.

Posodo pokrijte z ustrezno pokrovko.
- ✔ Če kuhate brez pokrovke, aparat porabi znatno več energije.

Pokrovko dvigajte čim redkeje.
- ✔ Če dvignete pokrovko, uide veliko energije.

Uporabite stekleno pokrovko.
- ✔ Steklena pokrovka omogoča, da pogledate v lonec, ne da bi vam bilo treba dvigniti pokrovko.

Uporabljajte lonce in ponve z ravnim dnom.
- ✔ Če posoda nima ravnega dna, je poraba energije večja.

Uporabljajte posodo, ki ustreza količini živil.
- ✔ Večja posoda z malo vsebine potrebuje več energije za segrevanje.

Hrano pripravljajte z malo vode.
- ✔ Več kot je vode v posodi za kuhanje, več energije potrebujete za segrevanje.



Pravočasno preklopite na nižjo stopnjo moči.
- ✔ Če nastavite previsoko stopnjo počasnega kuhanja, po nepotrebnem tratite energijo.


4 Primerna posoda

Posoda, primerna za kuhanje z indukcijo, mora imeti feromagnetno dno, torej jo mora magnet privlačiti, poleg tega mora dno ustrezati velikosti kuhališča. Če aparat ne zazna posode na določenem kuhališču, postavite posodo na kuhališče z eno stopnjo manjšim premerom.

4.1 Velikost in lastnosti posode

Da aparat pravilno zazna posodo, morate upoštevati velikost in material posode. Dno vseh posod mora biti popolnoma ravno in gladko.
Z Preizkus posode preverite, ali je posoda primerna.

Posoda	Materiali	Lastnosti
Priporočena posoda 	Posoda iz nerjavečega jekla z dnom v obliki sendviča, ki dobro razporeja toploto.	Ta posoda enakomerno razporeja toploto, se hitro segreje in aparat jo zagotovo zazna.
	Feromagnetna posoda iz emajliranega jekla ali litoželezna posoda ali posebna posoda za indukcijo iz nerjavečega jekla.	Ta posoda se hitro segreje in aparat jo zagotovo zazna.
Primerno 	Dno ni v celoti feromagnetno.	Če je feromagnetno območje manjše od dna posode, se segreje samo feromagnetno območje. Tako se toplota ne razporeja enakomerno.

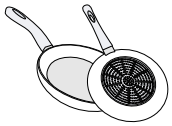Posoda	Materiali	Lastnosti
	Dno posode z deležem aluminija.	Zaradi takega dna se feromagnetna površina zmanjša, zato posoda lahko sprejme manj moči. Lahko se zgodi, da aparat te posode ne zazna dovolj ali je sploh ne zazna in je zato ne segreva dovolj.
Ni primerno	Posoda iz običajnega tankega jekla, stekla, gline, bakra ali aluminija.	

Opombe
- Med kuhalno ploščo in posodo načelno ne uporabljajte adapterskih plošč.
- Ne segrevajte prazne posode in ne uporabljajte posode s tankim dnom, ker se lahko zelo močno segreje.


5 Spoznavanje

5.1 Kuhanje z indukcijo

Kuhanje z indukcijo je nekoliko drugačno od kuhanja na običajnih kuhalnih ploščah in prinaša vrsto prednosti, npr. prihranek časa pri kuhanju in pečenju, prihranek energije ter lažjo nego in čiščenje. Omogoča tudi boljši nadzor nad temperaturo, ker toplota nastaja neposredno v posodi.

5.2 Upravljalno polje

Posamezne podrobnosti, npr. barva in oblika, se lahko razlikujejo od tistih na sliki.

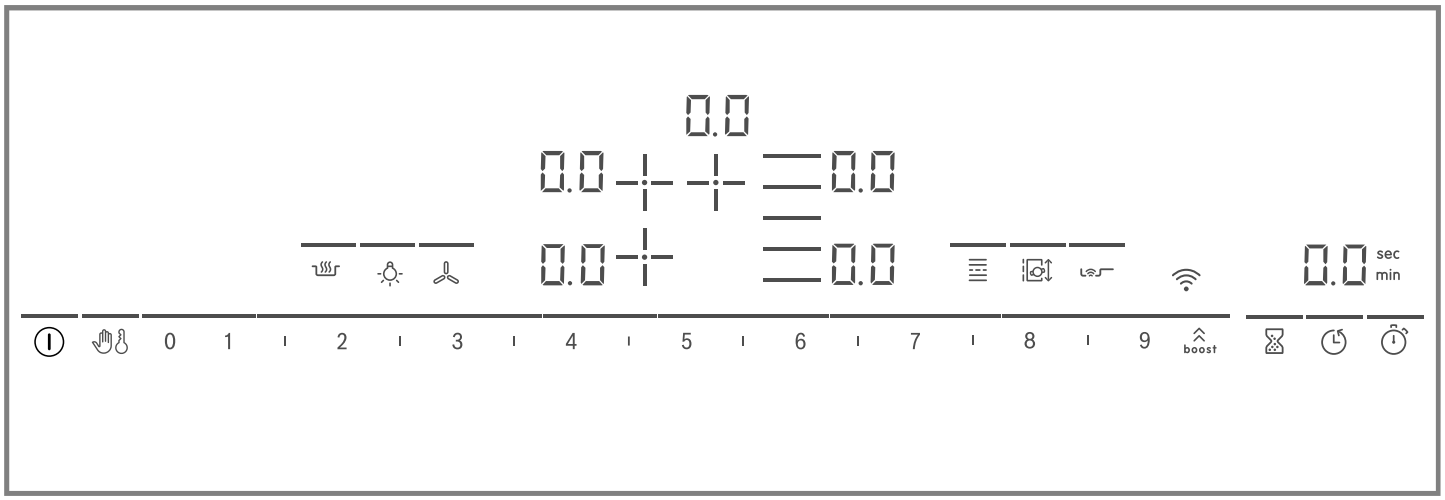

Opombe
- Upravljalno polje naj bo vedno čisto in suho.
- V bližino prikazov in senzorjev ne postavljajte posode. Elektronika se lahko pregreje.

Tipke na dotik

Ko se kuhališče segreva, svetijo simboli tipk, ki so v danem trenutku na voljo.


Senzor	Funkcija
⏻	Glavno stikalo
	Zaščita pri brisanju
	Otroško varovalo
0 1 2 3...	Nastavitveno območje
boost	PowerBoost / PanBoost
	Alarm
	Programska ura za izklop
	Count-up timer
	Funkcija ohranjanja toplote
	PerfectFry Sensor

Senzor	Funkcija
	FlexInduction
	MoveMode
/	Izbira kuhališča
	WLAN
	Krmiljenje nape prek kuhalne plošče
	Osvetlitev nape

Glede na status kuhalne plošče zasvetijo tudi prikazi kuhališč ter različne vklopljene in razpoložljive funkcije.

5.3 Razdelitev kuhališč

Navedena moč je izmerjena s standardnimi lonci, opisanimi v IEC/EN 60335-2-6. Moč se lahko razlikuje glede na velikost posode ali material, iz katerega je izdelana.

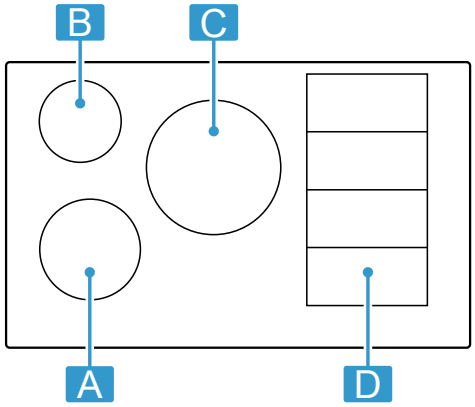

Območje	Najvišja stopnja kuhanja	
A Ø 18 cm	Stopnja moči 9 PowerBoost	1.800 W 3.100 W
B Ø 14,5 cm	Stopnja moči 9 PowerBoost	1.400 W 2.200 W
C Ø 24 cm	Stopnja moči 9	2.200 W
	PowerBoost	3.700 W
D	Stopnja moči 9 PowerBoost	2.200 W 3.700 W
D	Stopnja moči 9 PowerBoost	3.300 W 3.700 W

5.4 Kuhališče

Preden začnete kuhati, preverite, če se velikost posode ujema s kuhališčem, na katerem želite kuhati:

Območje	Tip kuhališča
	Flex Zone → *"FlexInduction", Stran 9*
○/▭	Kuhališče z enojnim grelnim krogom

5.5 Prikaz preostale toplote

Kuhalna plošča ima prikaz preostale toplote za vsako kuhališče. Dokler prikaz preostale toplote sveti, se ne dotikajte kuhališča.

Prikaz	Pomen
H	Kuhališče je vroče.
h	Kuhališče je toplo.

6 Pred prvo uporabo

Upoštevajte naslednja priporočila.

6.1 Prvo čiščenje

Odstranite ostanke embalaže s površine kuhalne plošče in površino obrišite z vlažno krpo. Spisek priporočenih čistil najdete na uradni spletni strani *www.bosch-home.com*.
Več informacij o negi in čiščenju. →*Stran 18*

6.2 Kuhanje z indukcijo

Kuhanje z indukcijo je nekoliko drugačno od kuhanja na običajnih kuhalnih ploščah in prinaša vrsto prednosti, npr. prihranek časa pri kuhanju in pečenju, prihranek energije ter lažjo nego in čiščenje. Omogoča tudi boljši nadzor nad temperaturo, ker toplota nastaja neposredno v posodi.

6.3 Posoda

Spisek priporočene posode najdete na uradni spletni strani *www.bosch-home.com*.
Več informacij o ustrezni posodi. →*Stran 5*

6.4 Nastavitev Home Connect

Ob prvem vklopu aparata se prikaže nastavitev domačega omrežja. Na zaslonu nekaj sekund sveti simbol . Za začetek nastavitve priključka se dotaknite senzorja in upoštevajte podatke v poglavju . Za izhod iz prve nastavitve se dotaknite katerega koli senzorja.
→ *"Home Connect", Stran 15*

7 Osnovno upravljanje

7.1 Vklop kuhalne plošče

- Dotaknite se ⏻.
  Oglasi se zvočni signal. Svetijo simboli kuhališč in funkcij, ki so trenutno na voljo. Poleg kuhališč sveti 0.
  0.
- ✔ Kuhalna plošča je pripravljena za uporabo.

ReStart

- Če aparat v 4 sekundah od izklopa znova vklopite, se kuhalna plošča vklopi s prejšnjimi nastavitvami.

7.2 Izklop kuhalne plošče

- Dotaknite se ⏻, dokler prikazi ne ugasnejo.
- ✔ Vsa kuhališča so izklopljena.

Opomba: Če so vsa kuhališča izklopljena več kot 20 sekund, se kuhalna plošča izklopi.

7.3 Nastavitev stopnje moči na kuhališčih

Kuhališče ima 17 stopenj moči, ki so prikazane od 1 do 9 z vmesnimi vrednostmi. Izberite stopnjo moči, ki je najprimernejša za jed in za načrtovani postopek priprave.

1. Dotaknite se simbola ⊹ / ☰ želenega kuhališča.
✔ Prikaz 0.0 sveti svetleje.
2. V nastavitvenem območju izberite želeno stopnjo moči.
✔ Stopnja moči je nastavljena.

Opombe
- Če na kuhališču ni posode ali če posoda ni primerna, izbrana stopnja moči utripa. Po določenem času se kuhališče izklopi.
- Ko je kuhalna plošča vklopljena in na eno od prilagodljivih kuhališč postavite primerno posodo, aparat samodejno izbere to kuhališče. Neprilagodljiva kuhališča morate izbrati ročno.

QuickStart

▸ Če posodo pred vklopom postavite na kuhalno ploščo, jo aparat ob vklopu zazna in samodejno izbere ustrezno kuhališče. Nato v naslednjih 20 sekundah izberite stopnjo moči, sicer se kuhalna plošča izklopi.

Sprememba stopnje moči ali izklop kuhališča

1. Izberite kuhališče.
2. V nastavitvenem območju izberite želeno stopnjo kuhanja ali nastavite na 0.0.
✔ Stopnja kuhanja na kuhališču se spremeni ali se kuhališče izklopi in prikaže se prikaz preostale toplote.

7.4 Priporočila za kuhanje

Preglednica kaže, katera stopnja moči (⎽=☰) je primerna za kakšno živilo. Čas priprave (◷ min) se lahko razlikuje glede na vrsto, težo, debelino in kakovost živil. Za predgrevanje nastavite stopnjo moči 8–9.

	⎽=☰	◷ min
Topljenje		
Maslo, med, želatina	1 - 2	-
Pogrevanje in ohranjanje jedi toplih		
Obarjene klobasice [1]	3 - 4	-
Odtaljevanje in pogrevanje		
Špinača, globoko zamrznjena	3 - 4	15 - 25
Poširanje, nežno segrevanje		
Krompirjevi cmoki [1]	4.5 - 5.5	20 - 30
Stepene omake, npr. bearneška ali holandska	3 - 4	8 - 12
Kuhanje, kuhanje v sopari, dušenje		
Riž, z dvojno količino vode	2.5 - 3.5	15 - 30
Krompir v oblicah	4.5 - 5.5	25 - 35
Testenine [1]	6 - 7	6 - 10
Juhe	3.5 - 4.5	15 - 60
Zelenjava	2.5 - 3.5	10 - 20
Enolončnica v loncu na pritisk	4.5 - 5.5	-
Praženje		
Dušena pečenka	4 - 5	60 - 100
Golaž [2]	3 - 4	50 - 60
Praženje/pečenje z malo maščobe [1]		
Zrezki, naravni ali panirani	6 - 7	6 - 10
Steak, debeline 3 cm	7 - 8	8 - 12
Perutninska prsa, debeline 2 cm	5 - 6	10 - 20
Hamburger (debeline 2 cm)	6 - 7	10 - 20
Riba in ribji file, paniran	6 - 7	8 - 20
Kozice in raki	7 - 8	4 - 10
Praženje sveže zelenjave in gob	7 - 8	10 - 20
Globoko zamrznjene jedi, npr. jedi za pripravo v ponvi	6 - 7	6 - 10
Omlete (pečene ena za drugo)	3.5 - 4.5	3 - 10
Pečenje (150 do 200 g na porcijo, ocvrto v 1 do 2 l olja, cvrenje po porcijah) [1]		
Globoko zamrznjeni izdelki, npr. ocvrt krompirček, piščančji medaljoni	8 - 9	-
Zelenjava, gobe, panirane, v pivskem testu ali tempuri	6 - 7	-
Drobno pecivo, npr. krofi, sadje v pivskem testu	4 - 5	-

[1] Brez pokrovke
[2] Predgrevanje na stopnji kuhanja 8–8.5

8 FlexInduction

Prilagodljivo kuhališče vam omogoča, da posodo različnih oblik ali velikosti postavite kamor koli. Sestavljeno je iz štirih induktorjev, ki delujejo neodvisno drug od drugega. Ko prilagodljivo kuhališče deluje, se aktivira le tisto območje, ki ga pokriva posoda.


8.1 Namestitev posode

Prilagodljvo kuhališče lahko konfigurirate na dva načina, odvisno od tega, kaero posodo uporabljate. Da zagotovite dobro zaznavanje in razporeditev toplote, posodo postavite na sredino, kot je prikazano na slikah.


Kot eno združeno kuhališče

Priporočeno za kuhanje v eni sami posodi.

- Položaj posode je odvisen od velikosti:Položaj posode je odvisen od velikosti:

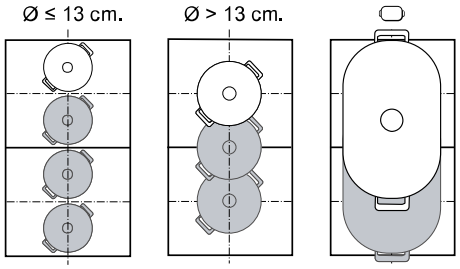


- Priporočena podolgovata posoda ⬭:



Kot dve neodvisni kuhališči

Priporočeno za kuhanje v dveh posodah.
Sprednje in zadnje območje lahko uporabljate ločeno in za vsako od njiju nastavite drugo stopnjo moči.

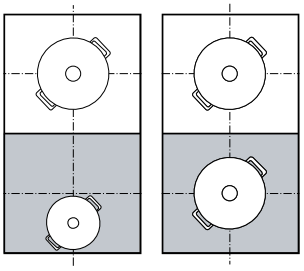

8.2 Vklop FlexInduction

1. Posodo postavite na kuhališče.
2. Izberite kuhališče.

✔ Kuhališči se samodejno ločita ali združita glede na velikost in položaj posode.
✔ Kuhališče Flex Zone je združeno in ≣ sveti.

Opombe

- Nastavitve kuhališča lahko ročno spreminjate, tako da se dotaknete ≣.
- Standardno konfiguracijo prilagodljivega kuhališča lahko spremenite. Kako to storite, je opisano v poglavju Osnovne nastavitve. →*Stran 13*
- Če posodo premaknete z aktivnega združenega kuhališča ali jo dvignete, se začne samodejno iskanje. Vsaka posoda, ki jo aparat med tem iskanjem najde na kuhališču, se segreva na predhodno izbrani stopnji moči.

9 MoveMode


S to funkcijo lahko spremenite stopnjo moči za posodo, tako da posodo na prilagodljivem kuhališču preprosto potisnete naprej ali nazaj. Kuhališče je v ta namen razdeljeno na tri območja z različnimi stopnjami moči.


9.1 Namestitev in premikanje posode

Uporabite samo eno posodo. Območje kuhanja je odvisno od uporabljene posode in njene velikosti ter položaja.
Vsako območje kuhanja ima prednastavljeno stopnjo moči:

- Prednje območje = stopnja kuhanja 9
- Srednje območje = stopnja kuhanja 5
- Zadnje območje = stopnja kuhanja 1.5

Standardno nastavitev prednastavljene stopnje moči lahko spreminjate. Kako to storite, je opisano v poglavju Osnovne nastavitve →*Stran 13*.

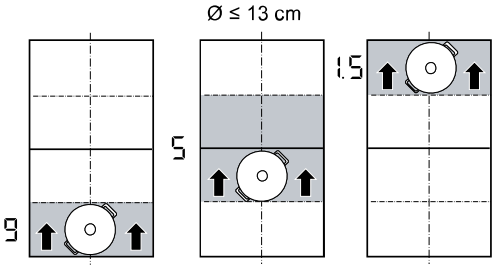

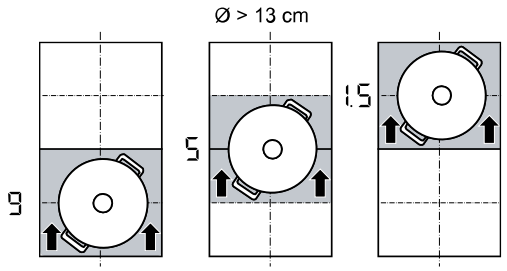

9.2 Aktiviranje MoveMode

Zahteva: Na prilagodljivo kuhališče postavite samo eno posodo.

1. Izberite eno od obeh kuhališč prilagodljivega kuhališča.
2. Pritisnite ⊡.

✔ Stopnja moči na območju, na katerem se nahaja posoda, sveti v prikazu kuhališč poleg ⊡.
✔ Funkcija je vklopljena.

Opomba: Med postopkom kuhanja lahko spreminjate stopnje moči na območjih.

9.3 Deaktiviranje MoveMode

▸ Dotaknite se ⊡
✔ Prikaz poleg ⊡ se izklopi.
✔ Funkcija je deaktivirana.

10 Časovne funkcije

Vaša kuhalna plošča ima različne funkcije za nastavitev časa priprave:

- Programska ura za izklop
- Alarm
- Count-up timer

10.1 Programska ura za izklop

Omogoča programiranje časa priprave na enem ali več kuhališčih. Po preteku časa se kuhališče samodejno izklopi.

Vklop Programska ura za izklop

1. Izberite kuhališče in stopnjo moči.
2. Pritisnite ⏲.

✔ Prikaz ⏲ na kuhališču zasveti.

3. Na nastavitvenem območju nastavite trajanje.
   ▸ Če želite nastaviti čas priprave, krajši od 10 minut, se vedno najprej dotaknite 0 in nato izberite želeno vrednost.
4. Potrdite z ⏲.

✔ Čas priprave se začne odštevati.
✔ Ko čas priprave poteče, se kuhališče izklopi in oglasi se zvočni signal.

Opomba: Če je na kuhališču, na katerem je aktiviran PerfectFry Sensor, programiran čas priprave, se začne programirani čas priprave odštevati, takoj ko je dosežena izbrana temperaturna stopnja.

Sprememba ali izklop Programska ura za izklop

1. Izberite kuhališče in se dotaknite ⏲.
2. V nastavitvenem območju spremenite čas ali nastavite na 00, da izbrišete čas.
3. Potrdite z ⏲.

10.2 Alarm

Omogoča aktiviranje alarma od 0 do 99 min. Ta funkcija deluje neodvisno od kuhališč in drugih nastavitev. Kuhališč ne izklopi samodejno.

Vklop Alarm

1. Dotaknite se ⧖.
2. V nastavitvenem območju nastavite želeni čas.
3. Potrdite z ⧖.

✔ Čas prične teči.
✔ Ko čas poteče, se oglasi signal in zasloni utripajo.

AlarmSprememba ali izklop

1. Dotaknite se ⧖.
2. V nastavitvenem območju spremenite čas ali nastavite na 00, da izbrišete čas.
3. Potrdite z ⧖.

10.3 Count-up timer

Funkcija štoparice prikazuje čas, ki je pretekel od aktiviranja.

Vklop Count-up timer

▸ Dotaknite se ⏱.

✔ Čas prične teči.


Izklop Count-up timer

1. Dotaknite se ⏱. Štoparica se zaustavi. Prikazi programske ure svetijo naprej.
2. Dotaknite se ⏱. Prikazi ugasnejo.

11 PowerBoost

S to funkcijo velike količine vode segrejete hitreje kot z 9.

Ta funkcija je na voljo za vsa kuhališča, če ne deluje drugo kuhališče iste skupine.

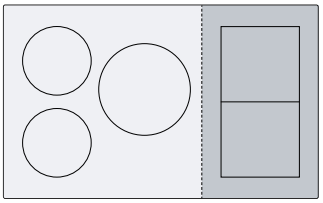

11.1 Vklop PowerBoost

1. Izberite kuhališče.
2. Dotaknite se boost. Prikaz 5 sveti.

✔ Funkcija je vklopljena.

Opomba: To funkcijo lahko vklopite tudi pri kuhanju na združenem kuhališču Flex Zone.

11.2 Izklop PowerBoost


1. Izberite kuhališče.
2. Dotaknite se boost. Prikaz 5 ugasne in kuhališče se preklopi nazaj na stopnjo kuhanja 9.

✔ Funkcija je deaktivirana.

Opomba: V določenih okoliščinah se lahko ta funkcija samodejno izklopi, da zaščiti elektronske elemente v notranjosti kuhalne plošče.

12 PanBoost

S to funkcijo ponve segrejete hitreje kot z 9.
Ta funkcija je na voljo za vsa kuhališča, če ne deluje drugo kuhališče iste skupine.

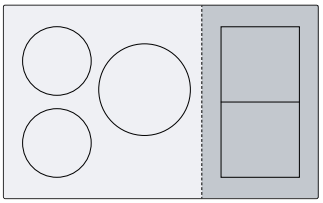

12.1 Priporočila za uporabo

- Ponve ne prekrivajte s pokrovko.
- Praznih ponev nikoli ne segrevajte brez nadzora.
- Uporabljajte samo hladne ponve.
- Uporabljajte ponve s popolnoma ravnim dnom. Ne uporabljajte ponev s tankim dnom.

12.2 Vklop PanBoost

1. Izberite kuhališče.
2. Dvakrat se dotaknite boost. Pb sveti.

✔ Funkcija je vklopljena.

Opomba: To funkcijo lahko vklopite tudi pri kuhanju na združenem kuhališču Flex Zone.

12.3 Izklop PanBoost

1. Izberite kuhališče.
2. Dotaknite se boost. Pb ugasne in kuhališče se preklopi nazaj na stopnjo kuhanja 9.

✔ Funkcija je deaktivirana.

Opomba: Da se ne razvije premočna vročina, se ta funkcija po 30 sekundah samodejno izklopi.

13 Funkcija ohranjanja toplote

To funkcijo lahko uporabite za topljenje čokolade ali masla in za ohranjanje jedi na toplem.

13.1 Vklop Funkcija ohranjanja toplote

1. Izberite želeno kuhališče.
2. V naslednjih 10 sekundah se dotaknite ⎍.
   Lo sveti.

✔ Funkcija je vklopljena.

13.2 Izklop Funkcija ohranjanja toplote

1. Izberite kuhališče.
2. Dotaknite se ⎍.
   Lo ugasne.

✔ Funkcija je deaktivirana.


14 Prevzem nastavitev

S to funkcijo lahko na prilagodljivem kuhališču prenesete stopnjo kuhanja in nastavljeni čas priprave z enega kuhališča na drugo.

14.1 Prevzem nastavitev

Zahteva: Posodo prestavite na kuhališče, ki ni vklopljeno in še ni prednastavljeno in na katerem prej še ni stala druga posoda.

1. Premaknite posodo.

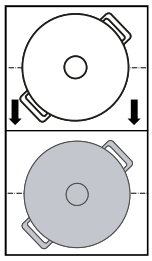

Aparat zazna posodo in v prikazu novega kuhališča izmenično utripata predhodno izbrana stopnja kuhanja in ⁽.
2. Izberite novo kuhališče, da prevzamete nastavitve. Aparat nastavi stopnjo kuhanja prvotnega kuhališča na 00.
✔ Nastavitve so se prenesle na novo kuhališče.

15 PerfectFry Sensor

Primerno za pripravo ali zgoščevanje omak, palačink ali za cvrenje jajc na maslu, za pečenje zelenjave ali steakov do želene stopnje, pri čemer imate temperaturo pod nadzorom.
Namesto da bi morali med kuhanjem večkrat prilagajati stopnjo moči, na začetku enkrat izberete želeno končno temperaturo. Senzorji pod steklokeramiko nato merijo temperaturo posode in jo vzdržujejo med celotnim postopkom kuhanja.
Ta funkcija je na voljo za vsa kuhališča, označena z .

15.1 Prednosti

- Temperatura se stalno vzdržuje, ne da bi vam bilo treba spreminjati stopnjo moči.
- Olje se ne pregreje. Jed se ne prismodi.
- Kuhališče se segreva le, če je to potrebno za vzdrževanje temperature, s čimer se prihrani energija.

15.2 Temperaturne stopnje

Temperaturne stopnje za pripravo jedi.

Stopnja	Temperatura	Funkcije
1	120 °C	Kuhanje in zgoščevanje omak, pečenje zelenjave
2	140 °C	Popekanje na olivnem olju ali maslu
3	160 °C	Pečenje rib in grobih živil
4	180 °C	Cvrenje paniranih in zamrznjenih jedi ter jedi na žaru
5	215 °C	Žar in plošča žara za visoko temperaturo

15.3 Priporočena posoda

Za to funkcijo smo razvili posebno posodo, ki daje optimalne rezultate.
Priporočeno posodo lahko kupite na pooblaščenem servisu, v specializirani trgovini ali v naši spletni trgovini *www.bosch-home.com*.

Opomba: Uporabite lahko tudi drugo posodo. Glede na lastnosti posode dosežena temperatura lahko odstopa od izbrane temperaturne stopnje.

15.4 Vklop PerfectFry Sensor

1. Prazno posodo postavite na kuhališče.
2. Izberite kuhališče in se dotaknite .
3. V naslednjih 10 sekundah v nastavitvenem območju izberite želeno temperaturno stopnjo.
✔ Funkcija se vklopi. utripa, dokler nastavljena končna temperatura ni dosežena.
✔ Ko je končna temperatura dosežena, se oglasi zvočni signal in preneha utripati.
4. V ponev dodajte maščobo in nato živilo.

Opomba: Če za kuhanje potrebujete več kot 250 ml olja, dodajte olje in počakajte nekaj sekund, preden dodate živilo.

15.5 Izklop PerfectFry Sensor

▸ Izberite kuhališče in se dotaknite .
✔ Funkcija je deaktivirana.

15.6 Priporočila za kuhanje z PerfectFry Sensor

V priloženi dokumentaciji najdete tabelo s priporočili za kuhanje z PerfectFry Sensor.

16 Otroško varovalo

Kuhalna plošča ima otroško varovalo. Z njim preprečite, da bi otroci vklopili kuhalno ploščo.

16.1 Vklop Otroško varovalo

Zahteva: Kuhalna plošča mora biti izklopljena.
1. Dotaknite se ⏻.
2. Za 4 sekunde se dotaknite 🔒.
✔ Prikaz 🔒 sveti 10 sekund.
✔ Kuhalna plošča je zaklenjena.

16.2 Izklop Otroško varovalo

1. Dotaknite se ⏻.
2. Za 4 sekunde se dotaknite 🔒.
✔ Zapora je odpravljena.

16.3 Samodejno otroško varovalo

Otroško varovalo lahko tudi samodejno aktivirate ob vsakem izklopu kuhalne plošče.

Kako vklopite in izklopite to funkcijo, je opisano v poglavju Osnovne nastavitve →*Stran 13*.

17 Zaščita pri brisanju

Omogoča zaporo upravljalnega polja za čiščenje, da nenamerno ne spremenite nastavitev.
Zapora ne učinkuje na glavno stikalo.

17.1 Vklop Zaščita pri brisanju

- ▸ Pritisnite ✋. Oglasi se opozorilni zvočni signal in ✋ sveti.
- ✔ Upravljalno polje je 35 sekund zaklenjeno. 5 sekund pred izklopom se oglasi zvočni signal.

17.2 Izklop Zaščita pri brisanju

Za predčasni izklop funkcije:

- ▸ Dotaknite se ✋.
- ✔ Upravljalno polje je odklenjeno.

18 Posamezni varnostni izklop

Varnostna funkcija se aktivira, če je kuhališče dlje časa v uporabi in ne spremenite nobene nastavitve. Kuhališče prikaže *F8* in se izklopi.

Čas od 1 do 10 ur je odvisen od izbrane stopnje moči. Za vklop kuhališča pritisnite poljubno tipko.

19 Osnovne nastavitve

Osnovne nastavitve aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

19.1 Pregled osnovnih nastavitev

Prikaz	Nastavitev	Vrednost
c 1	Otroško varovalo	*0* – Ročno. [1] *1* Samodejno. *2* – Izklopljeno.
c 2	Zvočni signali	*0* – Zvočna signala za potrditev in napako sta izklopljena. *1* – Vklopljen je samo zvočni signal za napako. *2* – Vklopljen je samo zvočni signal za potrditev. *3* – Vsi zvočni signali so vklopljeni [1].
c 3	Prikaz porabe energije Prikazuje skupno porabo energije med vklopom in izklopom kuhalne plošče v kWh. Natančnost prikaza je med drugim odvisna od kakovosti napetosti električnega omrežja.	*0* – Izklopljeno. [1] *1* – Vklopljeno.
c 5	Samodejni izklop kuhališč.	*00* - izklopljen. [1] *01–99* – Minute za samodejnega izklopa.
c 6	Trajanje zvočnega signala ob koncu programske ure	*1* – 10 sekund [1] *2* – 30 sekund *3* – 1 minuta
c 7	Omejitev moči Po potrebi omogoča omejitev skupne moči kuhalne plošče, če je to potrebno glede na značilnosti vaše električne inštalacije. Razpoložljive nastavitve so odvisne od največje moči kuhalne plošče (glejte tipsko ploščico). Ko je ta funkcija aktivna in kuhalna plošča doseže nastavljeno omejitev moči, se prikaže _ in višje stopnje moči ni mogoče izbrati.	*0* – Izklopljeno. Največja moč kuhalne plošče [1]. *1* – 1000 W. Najmanjša moč. *1.5* – 1500 W. ... *3* – 3000 W. Priporočeno za 13 A *3.5* – 3500 W. Priporočeno za 16 A. *4* – 4000 W. *4.5* – 4500 W. Priporočeno za 20 A. ...

[1] Tovarniška nastavitev

Prikaz	Nastavitev	Vrednost
		9 – Največja moč kuhalne plošče.
c 11	MoveMode Omogoča spremembo prednastavljenih stopenj kuhanja na treh kuhalnih območjih prilagodljivega kuhališča. V ta namen izberite eno od kuhališč, v nastavitvenem območju nastavite želeno stopnjo kuhanja in se dotaknite ⊡, da potrdite novo stopnjo kuhanja.	9 – Prednastavljena stopnja moči za sprednje kuhališče. 5 – Prednastavljena stopnja kuhanja za srednje kuhališče. 1.5 - Prednastavljena stopnja moči za zadnje kuhališče.
c 12	Preizkus posode S to funkcijo lahko preizkusite kakovost posode.	0 – Ni primerno. 1 – Ni optimalno. 2 – Primerno.
c 13	FlexInduction Sprememba načina vklopa Flex Zone.	0 – Kot dve neodvisni kuhališči. [1] 1 – Kot eno združeno kuhališče.
c 0	Ponastavitev na tovarniške nastavitve	0 – Individualne nastavitve [1]. 1 – Tovarniške nastavitve.

19.2 Na osnovne nastavitve

Zahteva: Kuhalna plošča mora biti izklopljena.

1. Da vklopite kuhalno ploščo, se dotaknite ⏻.
2. V naslednjih 10 sek. se za 4 sek. dotaknite ⧖.

Informacije o izdelku	Prikaz
Seznam pooblaščenih servisov (PS)	0 1
Proizvodna številka	Fd
Proizvodna številka 1	02.
Proizvodna številka 2	0.5

✔ Prvi štirje prikazi navajajo informacije o izdelku. Za ogled posameznih prikazov se dotaknite nastavitvenega polja.

3. Za dostop do osnovnih nastavitev se dotaknite ⧖.
✔ Kot prednastavitev svetijo c 1 in 0.
4. Tolikokrat se dotaknite ⧖, da se prikaže želena nastavitev.
5. V nastavitvenem območju izberite želeno nastavitev.
6. Za 4 sek. se dotaknite ⧖.
✔ Nastavitve so shranjene.

19.3 Prekinitev spremembe osnovnih nastavitev

▸ Dotaknite se ⏻.
✔ Vse spremembe se zavržejo in se ne shranijo.

20 Preizkus posode

Kakovost posode bistveno vpliva na hitrost in rezultat postopka kuhanja.
S to funkcijo lahko preizkusite kakovost posode.
Pred preizkusom se prepričajte, da se velikost dna posode ujema z velikostjo uporabljenega kuhališča.
Dostop poteka prek osnovnih nastavitev. →*Stran 13*

20.1 Izvedba Preizkus posode

Prilagodljivo kuhališče je nastavljeno kot eno kuhališče, tako da preizkusi samo eno posodo.

1. Posodo pri sobni temperaturi napolnite s pribl. 200 ml vode in jo postavite na sredino kuhališča, ki se najbolje prilega velikosti dna posode.
2. Odprite osnovne nastavitve in izberite c 12.
3. Dotaknite se nastavitvenega območja. Na kuhališčih utripa prikaz —.
✔ Preizkus poteka.
✔ Čez 20 sekund se na prikazu kuhališč prikaže rezultat.

20.2 Preverjanje rezultata

Naslednja preglednica prikazuje, kaj rezultat pomeni za kakovost in hitrost postopka kuhanja.

Rezultat	
0	Posoda ni primerna za kuhališče in se zato ne segreva.
1	Posoda se segreva počasneje, kot ste pričakovali, in postopek kuhanja ne poteka optimalno.
2	Posoda se pravilno segreva in postopek kuhanja je pravilen.

Opomba: V primeru slabših rezultatov posodo ponovno postavite na manjše kuhališče, če obstaja.

Da aktivirate to funkcijo, se dotaknite nastavitvenega območja.

[1] Tovarniška nastavitev

21 Home Connect

Ta aparat je možno priklopiti na internetno omrežje. Svoj aparat povežite z mobilno končno napravo, da boste lahko upravljali funkcije prek aplikacije Home Connect, prilagajali osnovne nastavitve ali nadzorovali trenutno stanje delovanja.
Storitve Home Connect niso na voljo v vsaki državi. Razpoložljivost funkcije Home Connect je odvisna od razpoložljivosti storitev Home Connect v vaši državi. Informacije so vam na voljo na: *www.home-connect.com*.
Aplikacija Home Connect vas vodi skozi celotni postopek prijave. Sledite navodilom in upoštevajte napotke v aplikaciji Home Connect.

Opombe
- Upoštevajte varnostne napotke v teh navodilih za uporabo in zagotovite, da bodo upoštevani tudi, ko aparat upravljate prek aplikacije Home Connect.
  → *"Varnost", Stran 2*
- Upravljanje na aparatu ima vedno prednost. V tem času upravljanje prek aplikacije Home Connect ni mogoče.
- Ko je aparat povezan in v stanju pripravljenosti, porabi največ 2 W.

21.1 Nastavitev Home Connect

Zahteve
- Aparat je priključen na električno omrežje in vklopljen.
- Imate mobilno napravo z najnovejšo različico operacijskega sistema iOS ali Android, npr. pametni telefon.
- Aparat na mestu postavitve sprejema signal domačega omrežja WLAN (Wi-Fi).
- Mobilna naprava in aparat sta v dosegu signala WLAN vašega domačega omrežja.

1. Skenirajte naslednjo QR kodo.

   Prek kode QR lahko namestite aplikacijo Home Connect in povežete aparat.
2. Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.

21.2 Pregled nastavitev Home Connect

V osnovnih nastavitvah vaše kuhalne plošče lahko za Home Connect prilagodite nastavitve in omrežne nastavitve.

Nastavitev	Izbira ali prikaz	Dodatne informacije
HC 1	Povezava z omrežjem 0 – Ni povezano/prekinitev povezave 1 – Samodejna povezava 2 – Ročna povezava 3 – Povezano	Kuhalno ploščo prijavite v domače omrežje WLAN (Wi-Fi) ali prekinite povezavo z omrežjem
HC 2	Povezava z aplikacijo 0 – Ni povezano 1 – Vzpostavitev povezave	HC 2 se prikaže samo, če je kuhalna plošča povezana z domačim omrežjem.
HC 3	Povezava z WLAN 0 – Brezžični modul izklopljen 1 – Brezžični modul vklopljen	Če je omrežje WLAN aktivirano, lahko uporabljate funkcijo Home Connect. HC 3 se prikaže samo, če je bila kuhalna plošča že kdaj povezana z omrežjem.
HC 4	Nastavitev v aplikaciji 0 – Izklopljeno 1 – Vklopljeno [1]	Če je HC 4 izklopljena, se v aplikaciji Home Connect prikažejo izključno stanja delovanja kuhalne plošče.
HC 5	Posodobitev programske opreme 1 – Posodobitev je na voljo in pripravljena na namestitev 2 – Zagon namestitve	HC 5 se prikaže samo, če je na voljo posodobitev programske opreme.
HC 6	Upravljanje dostopa pooblaščenega servisa na daljavo 0 – Ni dovoljeno 1 – Dovoljeno	HC 6 se prikaže samo, če se pooblaščeni servis poskuša povezati s kuhalno ploščo. Po dodeljenem dostopu lahko tega kadar koli prekinete.
HC 7	Omogoči prikaz jakosti signala WLAN 0 – Povezava z domačim omrežjem WLAN (Wi-Fi) ni vzpostavljena 1 – Jakost signala 1 (slaba) 2 – Jakost signala 2 (srednja)	HC 7 se prikaže samo, če je povezava z domačim omrežjem WLAN (Wi-Fi) vzpostavljena.

[1] Tovarniška nastavitev

Nastavitev	Izbira ali prikaz	Dodatne informacije
	3 – Jakost signala 3 (dobra)	
HC8	Povezava s strežnikom Home Connect 0 – Ni povezano 1 – Povezano	HC8 se prikaže samo, če je povezava z domačim omrežjem WLAN (Wi-Fi) vzpostavljena.

21.3 Deaktiviranje povezave z omrežjem

- ▸ Pomaknite se na osnovne nastavitve, izberite HC3 in nato izberite vrednost 0.
- ✔ Povezava z WLAN (N) je deaktivirana.

Opomba: Za ponovno aktiviranje omrežne povezave izberite vrednost 1.

21.4 Sprememba nastavitev v aplikaciji Home Connect

Z aplikacijo Home Connect lahko spreminjate nastavitve za kuhališča in jih pošiljate kuhalni plošči.

Zahteve
- Kuhalna plošča je povezana z domačim omrežjem in z aplikacijo Home Connect.
- Da lahko nastavljate kuhalno ploščo v aplikaciji Home Connect, mora biti v osnovnih nastavitvah vklopljeno HC4. Ob dobavi je HC4 vklopljeno. Če je prenos nastavitev deaktiviran, se v aplikaciji Home Connect prikažejo izključno stanja delovanja kuhalne plošče.

1. Nastavitev izvedite v aplikaciji Home Connect in jo pošljite kuhalni plošči.
   Sledite navodilom v aplikaciji Home Connect.
   Nastavitve, ki jih pošljete iz aplikacije Home Connect kuhalni plošči, morate potrditi na kuhalni plošči.

✔ Ko so nastavitve za kuhanje posredovane posameznemu kuhališču, začne ustrezni prikaz kuhališča utripati, odvisno od nastavitve.

2. Če želite nastavitev potrditi, pritisnite na prikaz kuhališča želenega kuhališča.
3. Če želite nastavitev preklicati, se dotaknite poljubnega drugega polja na dotik na kuhalni plošči.

21.5 Posodobitev programske opreme

S funkcijo Posodobitev programske opreme se programska oprema vašega aparata posodobi, npr. za optimizacijo, odpravo napak, varnostne posodobitve in dodatne funkcije in storitve.
Pogoj za to je, da ste registriran uporabnik Home Connect, da ste aplikacijo naložili na svojo mobilno napravo in da ste povezani s strežnikom Home Connect.
Takoj ko je posodobitev programske opreme na voljo, vas aplikacija Home Connect o tem obvesti in prek aplikacije lahko zaženete posodobitev programske opreme. Po uspešnem prenosu lahko prek aplikacije Home Connect zaženete namestitev, če se nahajate v domačem omrežju WLAN (WiFi). Po uspešni namestitvi vas aplikacija Home Connect o tem obvesti.

Trenutno različico programske opreme lahko najdete v aplikaciji Home Connect pod informacijami o vašem hišnem aparatu.

Opombe
- Posodobitev programske opreme poteka v dveh korakih.
  - Prvi korak je prenos.
  - Drugi korak je namestitev na vaš aparat.
- Med prenosom lahko aparat še naprej uporabljate. Odvisno od osebnih nastavitev v aplikaciji lahko prenos programske opreme poteka tudi samodejno.
- Namestitev traja nekaj minut. Med namestitvijo aparata ne morete uporabljati.
- V primeru varnostne posodobitve priporočamo, da namestitev opravite čimprej.

21.6 Daljinska diagnoza

Pooblaščeni servis lahko z daljinsko diagnostiko dostopa do vašega aparata, če jim sporočite, da si to želite, če je vaš aparat povezan s strežnikom Home Connect in če je daljinska diagnostika v državi, v kateri uporabljate aparat, na voljo.

Namig: Več informacij in podatke o razpoložljivosti daljinske diagnostike v vaši državi najdete na strani za servis/pomoč na lokalni spletni strani: *www.home-connect.com*.

21.7 Varstvo podatkov

Upoštevajte navodila za varstvo podatkov.

Ko se vaš aparat prvič poveže z domačim omrežjem, priključenim na internet, aparat posreduje strežniku Home Connect naslednje kategorije podatkov (prva registracija):
- Jasna oznaka aparata (ki jo predstavljajo kode aparata in naslov MAC vgrajenega komunikacijskega modula Wi-Fi).
- Varnostni certifikat komunikacijskega modula Wi-Fi (za informacijsko-tehnično zaščito povezave).
- Trenutna različica programske opreme in strojne opreme vašega hišnega aparata.
- Stanje morebitne predhodne ponastavitve na tovarniške nastavitve.

S to prvo registracijo pripravite aparat za uporabo funkcij Home Connect in jo morate opraviti šele takrat, ko želite prvič uporabiti funkcije Home Connect.

Opomba: Upoštevajte, da se lahko funkcije Home Connect uporabljajo le v povezavi z aplikacijo Home Connect. Informacije o varstvu podatkov lahko odprete v aplikaciji Home Connect.

22 Krmiljenje nape prek kuhalne plošče

Če kuhalna plošča in napa omogočata Home Connect, aparata povežite v aplikaciji Home Connect. V ta namen oba aparata povežite z Home Connect in sledite navodilom v aplikaciji.

Opombe
- Upravljanje na napi ima vedno prednost. V tem času upravljanje nape prek kuhalne plošče ni mogoče.
- Povezavo z napo lahko vzpostavite samo prek aplikacije Home Connect.

22.1 Ponastavitev nastavitev Home Connect

Če pride do težav s povezovanjem vašega aparata z domačim omrežjem WLAN (Wi-Fi) ali če želite svoj aparat prijaviti v drugo domače omrežje WLAN (Wi-Fi), lahko ponastavite nastavitve Home Connect.

Opomba: Če ponastavite nastavitve Home Connect, se bo prekinila tudi povezava z morebitno povezano napo.

1. 4 sekunde pritiskajte ⧖.
✔ Na zaslonu se prikažejo informacije o izdelku.
2. Simbola ⧖ se dotikajte, dokler se na zaslonu ne prikazuje izmenično *c* in *16*.
3. V nastavitvenem območju nastavite vrednost *0*.

22.2 Krmiljenje nape prek kuhalne plošče

V osnovnih nastavitvah kuhalne plošče lahko nastavite delovanje nape glede na vklop in izklop kuhalne plošče ali posameznih kuhališč.
Prek upravljalnih elementov kuhalne plošče lahko izvedete nadaljnje nastavitve.

Nastavitev ventilatorja

1. Dotaknite se 🌀.
2. V nastavitvenem območju izberite stopnjo ventilatorja. Izbirate lahko med stopnjami 1, 2 in 3.
   Za nastavitev intenzivne stopnje v nastavitvenem območju izberite 4 ali 5. Alternativno se lahko dotikate simbola ⇧, dokler se ne prikaže intenzivna stopnja.

Izklop ventilatorja

▸ V nastavitvenem območju izberite stopnjo 0.

Vklop samodejnega delovanja

▸ Držite tipko 🌀 pritisnjeno, dokler se na prikazu ne prikaže 💧.
✔ Ob nastajanju pare se ventilator vklopi samodejno.

Izklop samodejnega delovanja

▸ Držite tipko 🌀 pritisnjeno, dokler 💧 ne ugasne.
Če nastavite drugo stopnjo ventilatorja, se samodejno delovanje izklopi.

Nastavitev osvetlitve nape

Luč v napi lahko vklopite in izklopite prek upravljalnega polja kuhalne plošče.

1. Za vklop luči se dotaknite ☼.
2. Za izklop luči se ponovno dotaknite ☼.

22.3 Pregled nastavitev krmiljenja nape

V osnovnih nastavitvah kuhalne plošče lahko nastavite delovanje nape glede na vklop in izklop kuhalne plošče ali posameznih kuhališč.

Nastavitev [1]	Izbira	Opis
c16	Povezava kuhalna plošča – napa *0* – ni povezano/povezava prekinjena *1* – Brez funkcije *2* – povezano z domačim omrežjem WLAN (Wi-Fi) *3* – povezano z WLAN in napo	-
c18	Samodejni vklop ventilatorja *0* – Izklopljeno. Napo morate po potrebi vklopiti ročno. *1* – Vklopljeno s samodejnim delovanjem [2]. Napa se vklopi v načinu samodejnega delovanja, ko vklopite kuhališče. *2* – Vklopljeno z ročnim delovanjem. Napa se vklopi ob vklopu kuhališča z določeno stopnjo.	Nastavitev je prikazana na zaslonu samo, ko je aparat povezan z napo.
c20	Naknadno delovanje ventilatorja *0* – Ventilator se izklopi skupaj s kuhalno ploščo. *1* – Vklopljeno s samodejnim delovanjem [2] *2* – Vklopljeno s standardnim zamikom izklopa ventilatorja *3* – Brez spremembe nastavitev	Nastavitev določa, ali bo ventilator po izklopu kuhalne plošče še naprej deloval in kako. Nastavitev je prikazana na zaslonu samo, ko je aparat povezan z napo.
c21	Samodejni vklop osvetlitve *0* – Izklopljeno *1* – Vklopljeno [2] Osvetlitev se vklopi, ko vklopite kuhalno ploščo.	Nastavitev je prikazana na zaslonu samo, ko je aparat povezan z napo.
c22	Samodejni izklop osvetlitve *0* – Izklopljeno [2]	Nastavitev je prikazana na zaslonu samo, ko je aparat povezan z napo.

[1] Odvisno od opreme aparata
[2] Tovarniška nastavitev (se lahko razlikuje glede na tip aparata)

Nastavite v [1]	Izbira	Opis
	! – Osvetlitev se izklopi, ko izklopite kuhalno ploščo.	

23 Čiščenje in nega

23.1 Površina kuhalne plošče

Preprečevanje poškodb površine

Pred prvo uporabo aparata površino očistite z mehko krpo in običajnim čistilom za steklokeramiko.

- Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovno ali odlagalno površino.
- Preprečite neposredni stik hrane s kuhalno ploščo, saj se lahko površina zaradi stika s hrano trajno razbarva.
- Da preprečite madeže in poškodbe stekla, takoj odstranite raztresene ostanke sladkorja, plastike, aluminijaste folije ali jedi. Uporabite strgalo za steklo, dokler je kuhališče še vroče.
- Grobo umazanijo, sol in sladkor takoj odstranite s kuhalne površine, da preprečite praske
- Ne uporabljajte posode z grobim dnom.
- Ko posodo premikate, jo dvignite.
- Ne uporabljajte strgal, ki so v slabem stanju.

23.2 Čistilna sredstva

Primerna čistila ali strgala za steklokeramiko lahko kupite na pooblaščenem servisu, v spletni trgovini ali v trgovini.

POZOR
Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- ▸ Ne uporabljajte neustreznih čistilnih sredstev.
- ▸ Ne uporabljajte čistilnih sredstev dokler je kuhalna plošča še vroča. To lahko povzroči sledi v površini aparata.

Neprimerna čistila

- Nerazredčeno pomivalno sredstvo
- Čistilo za pomivalni stroj
- Abrazivna sredstva
- Agresivna čistilna sredstva, kot so razpršilo za čiščenje pečice in odstranjevalci madežev
- Abrazivne gobice
- Visokotlačni čistilniki in parni čistilniki
- Osnovni izdelki, kot so razmaščevalci

23.3 Čiščenje kuhalne plošče

Kuhalno ploščo po vsaki uporabi očistite, da se ostanki hrane ne zažgejo.

Zahteva: Kuhalna plošča mora biti hladna. Samo v primeru madežev od sladkorja, riževega škroba, plastike ali aluminijaste folije ne čakajte, da se kuhalna plošča ohladi.

1. Trdovratno umazanijo odstranite s strgalom za steklokeramiko.
2. Celotno površino poškrobite z milnico ali z običajnim detergentom za posodo. Sredstva za čiščenje steklokeramičnih kuhalnih plošč uporabljajte le za trdovratno umazanijo. Priporočamo, da za steklokeramične kuhalne plošče uporabljate primerno čistilno mleko, npr. Viss®/Cif® [2].
   - ▸ Čistilo nanesite enakomerno in nežno.
   - ▸ Upoštevajte navodila za čiščenje na embalaži čistila.
   - ▸ S posebno gobico za steklokeramiko lahko dosežete dober rezultat čiščenja.
3. Obrišite z vlažno krpo in osušite s krpo iz mikrovlaken.

Namig: Če je dno posode čisto, ostane površina kuhalne plošče v dobrem stanju.

23.4 Čiščenje profilov

Če so po uporabi na profilih umazanija ali madeži, jih očistite.

Opomba: Ne uporabljajte strgal za steklo.

1. Očistite s toplo milnico in mehko krpo.
   Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.
2. Osušite z mehko krpo.

[1] Odvisno od opreme aparata
[2] Viss® in Cif® sta registrirani blagovni znamki podjetja UNILEVER. BSH je neodvisno podjetje in ne promovira znamk podjetja UNILEVER.

24 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

Namig: Aparat trajno povežite z aplikacijo Home Connect, da boste samodejno prejemali posodobitve programske opreme. Tako bodo napake odpravljene, izvedene bodo izboljšave delovanja in dodane nove funkcije.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!
Nestrokovna popravila so nevarna.
- ▸ Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- ▸ Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.
  → *"Servisna služba", Stran 21*

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!
Nestrokovna popravila so nevarna.
- ▸ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▸ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▸ Če je omrežni priključni kabel ali priključni kabel aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim omrežnim priključnim kablom ali priključnim kablom aparata, ki je na voljo pri proizvajalcu oziroma njegovi servisni službi.
- ▸ Če je omrežni priključni vodnik tega aparata poškodovan, ga mora zamenjati izšolano strokovno osebje.

24.1 Opozorila

Opombe
- Če se na zaslonu prikaže *E*, pritisnite tipko ustreznega kuhališča in ga držite ter preberite kodo motnje.
- Če kode motnje ni v naslednji preglednici, izključite kuhalno ploščo iz električnega omrežja, počakajte 30 sekund in kuhalno ploščo ponovno priključite. Če se prikaz ponovno pokaže, pokličite službo za podporo strankam in navedite natančno kodo motnje.
- Če pride do napake, se aparat ne preklopi v način nizke porabe.
- Za zaščito elektronskih sestavnih delov aparata pred pregrevanjem ali preveliko napetostjo lahko kuhalna plošča začasno zmanjša stopnjo moči.

24.2 Navodila na zaslonu

Napaka	Vzrok in odprava napak
Noben prikaz ne sveti.	Električno napajanje je prekinjeno. ▸ Z drugimi električnimi aparati preverite, če je prišlo do izpada električnega toka.
	Aparat ni priključen v skladu z vezalno shemo. ▸ Aparat priključite v skladu z vezalno shemo.
	Motnja elektronike ▸ Če motnje ni mogoče odpraviti, obvestite pooblaščeni servis.
Prikazi utripajo.	Upravljalno polje je vlažno ali pa je na njem predmet. ▸ Osušite upravljalno polje ali odstranite predmet.
Aparat ne izbere kuhališča, ko nanj postavite posodo.	Aparat samodejno izbere samo prilagodljiva kuhališča, ko nanje postavite primerno posodo. ▸ Kuhališča, ki posode ne zaznavajo samodejno, izberite ročno.
F2, *F 4*, *E 7015*, *E 8207*, *E 8208*	Elektronika se je pregrela in je izklopila eno ali vsa kuhališča. ▸ Počakajte, da se elektronika dovolj ohladi. Nato se dotaknite poljubne tipke na upravljalnem polju.
F5 + stopnja moči in zvočni signal	Na upravljalnem polju stoji vroča posoda. Elektronika se zato lahko pregreje. ▸ Odstranite posodo. Prikaz napake po kratkem času ugasne. Lahko nadaljujete s kuhanjem.
F5 in zvočni signal	Na upravljalnem polju stoji vroča posoda. Za zaščito elektronike se je kuhališče izklopilo. ▸ Odstranite posodo. Počakajte nekaj sekund. Dotaknite se poljubne upravljalne površine. Ko prikaz napake ugasne, lahko nadaljujete s kuhanjem.
F1/*F6*	Kuhališče se je pregrelo in izklopilo, da zaščiti delovno površino. ▸ Počakajte, da se elektronika dovolj ohladi, in nato ponovno vklopite kuhališče.
F0	Prevzem nastavitev ni aktivirano. ▸ Potrdite prikaz napake, tako da se dotaknete poljubnega senzorja. Kuhajte kot običajno, ne da bi uporabljali funkcijo Prevzem nastavitev. Obrnite se na pooblaščeni servis.

Napaka	Vzrok in odprava napak
F8	Kuhališče je dalj časa delovalo brez prekinitev. ▸ Posamezni varnostni izklop je vklopljeno. Za nastavitev kuhališča se dotaknite poljubne tipke in izklopite prikaz.
E 9000/E9010	Napaka v delovni napetosti, izven običajnega območja delovanja. ▸ Obrnite se na dobavitelja električne energije.
U400/E9011	Kuhalna plošča ni pravilno priključena. ▸ Kuhalno ploščo izključite iz električnega omrežja. Kuhalno ploščo priključite v skladu z vezalno shemo.
d E	Aktiviran je demonstracijski način. ▸ Kuhalno ploščo izključite iz električnega omrežja. Počakajte 30 sekund in priključite kuhalno ploščo. V naslednjih 3 minutah se dotaknite poljubnega senzorja. Demonstracijski način je deaktiviran.
Home Connect ne deluje pravilno.	Možni so različni vzroki. ▸ Pomaknite se na *www.home-connect.com*.

24.3 Običajni zvoki vašega aparata

Indukcijski aparat lahko včasih povzroči zvoke ali vibracije, npr. brenčanje, šumenje, pokljanje, zvoke ventilatorja ali ritmične zvoke.

25 Odstranjevanje

25.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.
   Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

26 Izjava o skladnosti

S tem podjetje BSH Hausgeräte GmbH izjavlja, da je aparat s funkcijo Home Connect skladen s temeljnimi zahtevami in ostalimi zadevnimi določili direktive 2014/53/EU.
Podrobno izjavo o skladnosti RED najdete na spletnem naslovu *www.bosch-home.com* na strani vašega aparata med dodatnimi dokumenti.

CE

Pas 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW
Pas 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): maks. 50 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
WLAN 5 GHz (Wi-Fi): samo za uporabo v zaprtih prostorih.							

27 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite pri naši službi za podporo strankam najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.
Poleg tega lahko pri naši službi za podporo strankam dobite še druge originalne nadomestne dele, ki so pomembni za delovanje in jih je mogoče skladiščiti, do 15 let od dne, ko je aparat dan na trg.
Za več informacij se obrnite na našo službo za podporo strankam.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in garancijskih pogojih v vaši državi lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji, pri naši službi za podporo strankam, pri prodajalcu ali na naši spletni strani.
Kontaktne podatke službe za podporo strankam lahko pridobite prek kode QR na priloženem dokumentu s kontaktnimi podatki za servis in z garancijskimi pogoji ali na naši spletni strani.
Informacije v skladu z uredbo (EU) 66/2014 in (EU) 2023/826 lahko najdete na spletu pod *www.bosch-home.com* na strani izdelka in na servisni strani vašega aparata pri navodilih za uporabo in dodatnih dokumentih.

27.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Ko pokličete službo za podporo strankam, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD), ki ju najdete na tipski tablici aparata.
Številka izdelka (št. E) se nahaja tudi na steklokeramiki.
Servisni indeks (KI) in proizvodno številko (FD) pa lahko vidite tudi v osnovnih nastavitvah →*Stran 13* .
Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

28 Testne jedi

Ta priporočila za nastavitve so namenjena preizkusnim inštitutom za lažje testiranje naših aparatov. Preizkusi so bili opravljeni z našimi kompleti posode za indukcijske kuhalne plošče. Te komplete pribora lahko po potrebi naknadno kupite v specializiranih trgovinah, na našem pooblaščenem servisu ali v naši spletni trgovini.

28.1 Topljenje čokoladnega preliva

Sestavine: 150 g temne čokolade (55 % kakava).
- Lonec Ø 16 cm brez pokrovke
  - Kuhanje: stopnja moči 1.5

28.2 Pogrevanje in ohranjanje toplote enolončnice iz leče

Recept po DIN 44550
Začetna temperatura 20 °C
Segrevanje, brez mešanja
- Lonec Ø 16 cm s pokrovko, količina: 450 g
  - Segrevanje: trajanje 1 min. 30 sek., stopnja moči 9
  - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 1.5
- Lonec Ø 20 cm s pokrovko, količina: 800 g
  - Segrevanje: trajanje 2 min. 30 sek., stopnja moči 9
  - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 1.5

28.3 Pogrevanje in ohranjanje toplote enolončnice iz leče

Npr.: premer leče 5-7 mm, začetna temperatura 20 °C
Po 1 min. segrevanja premešajte
- Lonec Ø 16 cm s pokrovko, količina: 500 g
  - Segrevanje: trajanje pribl. 1 min. 30 sek., stopnja moči 9
  - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 1.5
- Lonec Ø 20 cm s pokrovko, količina: 1 kg
  - Segrevanje: trajanje pribl. 2 min. 30 sek., stopnja moči 9
  - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 1.5

28.4 Bešamelna omaka

Temperatura mleka: 7 °C
- Lonec Ø 16 cm brez pokrovke, sestavine: 40 g masla, 40 g moke, 0,5 l mleka s 3,5 % maščobe in ščepec soli

Priprava bešamelne omake

1. Raztopite maslo, umešajte moko in sol ter vse skupaj segrejte.
   ▸ Segrevanje: trajanje 6 min., stopnja moči 2
2. Prežganju dodajte mleko in ob neprestanem mešanju kuhajte, dokler ne zavre.
   ▸ Segrevanje: trajanje 6 min. 30 sek., stopnja moči 7
3. Ko bešamelna omaka zavre, pustite posodo še 2 min. na kuhališču in neprestano mešajte.
   ▸ Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 2

28.5 Kuhanje mlečnega riža s pokrovko

Temperatura mleka: 7 °C
1. Mleko segrevajte, dokler se ne začne dvigati. Segrejte brez pokrovke. Po 10 min. segrevanja premešajte.
2. Nastavite priporočeno stopnjo moči in v mleko dodajte riž, sladkor in sol.
Čas priprave, vključno s segrevanjem pribl. 45 min.
- Lonec Ø 16 cm, sestavine: 190 g okroglozrnatega riža, 90 g sladkorja, 750 ml mleka s 3,5 % maščobe in 1 g soli
  - Segrevanje: trajanje pribl. 5 min. 30 sek., stopnja moči 8.5
  - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 3
- Lonec Ø 20 cm, sestavine: 250 g okroglozrnatega riža, 120 g sladkorja, 1 l mleka s 3,5 % maščobe in 1,5 g soli

- Segrevanje: trajanje pribl. 5 min. 30 sek., stopnja moči 8.5
- Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 3, po 10 min. premešajte

28.6 Kuhanje mlečnega riža brez pokrovke

Temperatura mleka: 7 °C
1. V mleko dodajte sestavine in segrevajte ob neprestanem mešanju.
2. Ko mleko doseže pribl. 90 °C, izberite priporočeno stopnjo moči in pustite, da na nižji stopnji rahlo vre pribl. 50 min.

- Lonec Ø 16 cm brez pokrovke, sestavine: 190 g okroglozrnatega riža, 90 g sladkorja, 750 ml mleka s 3,5 % maščobe in 1 g soli
  - Segrevanje: trajanje pribl. 5 min. 30 sek., stopnja moči 8.5
  - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 3
- Lonec Ø 20 cm brez pokrovke, sestavine: 250 g okroglozrnatega riža, 120 g sladkorja, 1 l mleka s 3,5 % maščobe in 1,5 g soli
  - Segrevanje: trajanje pribl. 5 min. 30 sek., stopnja moči 8.5
  - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 2.5

28.7 Kuhanje riža

Recept po DIN 44550
Temperatura vode: 20 °C

- Lonec Ø 16 cm s pokrovko, sestavine: 125 g dolgozrnatega riža, 300 g vode in ščepec soli
  - Segrevanje: trajanje pribl. 2 min. 30 sek., stopnja moči 9
  - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 2
- Lonec Ø 20 cm s pokrovko, sestavine: 250 dolgozrnatega riža, 600 g vode in ščepec soli
  - Segrevanje: trajanje pribl. 2 min. 30 sek., stopnja moči 9
  - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 2.5

28.8 Peka svinjskega fileja

Začetna temperatura fileja: 7 °C

- Ponev Ø 24 cm brez pokrovke, sestavine: 3 svinjski fileji, skupna teža pribl. 300 g, debelina 1 cm, in 15 ml sončničnega olja
  - Segrevanje: trajanje pribl. 1 min. 30 sek., stopnja moči 9
  - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 7

28.9 Priprava palačink


Recept po DIN EN 60350-2

- Ponev Ø 24 cm brez pokrovke, sestavine: 55 ml testa na palačinko
  - Segrevanje: trajanje 1 min. 30 sek., stopnja moči 9
  - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 7

28.10 Cvrenje globoko zamrznjenega ocvrtega krompirčka

- Lonec Ø 20 cm brez pokrovke, sestavine: 2 l sončničnega olja. Za vsak postopek cvrenja: 200 g globoko zamrznjenega ocvrtega krompirčka, debeline 1 cm.
  - Segrevanje: stopnja moči 9, dokler olje ne doseže temperature 180 °C.
  - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 9

Bosch Home Connect App

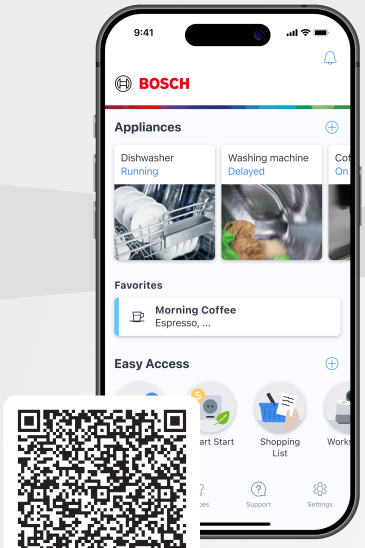

Še danes povežite svoj aparat in izkoristite naslednje prednosti:

- **Ali je kuhalna plošča izklopljena? Z aplikacijo preverite kuhalno ploščo, kjer koli ste.**
- **Osredotočite se samo na kuhanje. Napa se samodejno vklopi, ko začnete kuhati. (Napa mora biti združljiva s kuhalno ploščo)**
- **Izbirajte med različnimi recepti. Če je senzor pečenja na voljo, lahko ustrezne nastavitve pošljete na aparat.**

Ali potrebujete pomoč? Tukaj jo boste našli.

Strokovno svetovanje v zvezi z vašimi gospodinjskimi aparati Bosch, pomoč v primeru težav ali popravilo s strani strokovnjakov Bosch.

Izvedite vse o raznolikih možnostih podpore s strani Bosch:
www.bosch-home.com/service

Kontaktni podatki za vse države so navedeni v priloženem imeniku servisov.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

9002032208 (060629) REG25
sl